

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy zapoznać się z jej treścią. Instrukcję należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby zawsze była pod ręką.

SPIS TREŚCI

Zastosowanie
Funkcje telefonicznego zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi
Procedury instalacyjne

ZASTOSOWANIE

Zdalne sterowanie do klimatyzacji połączone jest z telefonicznym zdalnym sterowaniem. Gdy klient przebywa poza domem, może poznać status urządzenia do klimatyzacji i dokonać regulacji przez telefon. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii głosowej, telefoniczne zdalne sterowanie jest proste i wygodne w obsłudze i instalacji. Dodatkowo, aby zapobiec niepożądanemu użyciu, urządzenie można zabezpieczyć hasłem.

FUNKCJE TELEFONICZNEGO ZDALNEGO STEROWANIA

1. Jak je włączyć

Telefoniczne zdalne sterowanie reaguje na dźwięk dzwonka o częstotliwości 25 Hz. Jeśli po 6-ciu sygnałach telefon podłączony do telefonicznego zdalnego sterowania nie zostanie odebrany, telefoniczne zdalne sterowanie włączy się natychmiast (automatycznie). Wówczas włączą się podpowiedzi głosowe. Po włączeniu telefonicznego zdalnego sterowania, telefonu można używać również w normalny sposób.

2. Podpowiedzi głosowe

Podczas wykonywania tej operacji telefoniczne zdalne sterowanie będzie udzielało dzwoniącemu informacji w zależności od wciśniętego klawisza, pomoże ustawić właściwy tryb działania. Dzięki temu komunikacja pomiędzy klientem i telefonicznym zdalnym sterowaniem stanie się bardzo łatwa, przejrzysta i prawidłowa.

3. Zdalna obsługa

Po włączeniu zdalnego sterowania telefonicznego klient uaktywnia poszczególne funkcje, używając klawiszy telefonu i wskazówek telefonicznych, co pozwala na obsługę zdalnego sterowania klimatyzacji.

4. Obsługa bezpośrednia

Od razu można ustawić klawisz On/Off, tryb działania i temperaturę. Przed podłączeniem zasilania do telefonicznego zdalnego sterowania wartości domyślne są

następujące: Tryb: Automatyczny, temperatura: 24 ° C, prędkość wentylatora: automatyczna.

Aby ustawić żądany tryb telefonicznego zdalnego sterowania, należy wybrać odpowiedni klawisz na urządzeniu.

5. Wskaźniki LED

Urządzenie jest wyposażone w tryb oszczędzania energii i w 8 sekund po zakończeniu działania automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania, a dioda LED zgaśnie. Po wciśnięciu jakiegokolwiek klawisza, system sterowania włączy się (pierwsze wciśnięcie tylko go uaktywni), dioda LED zapali się i wskaże ostatnie ustawienia.

6. Przekazanie sygnału

Telefoniczne zdalne sterowanie przekazuje sygnał podczerwony do klimatyzatora. Jego częstotliwość dopasowana jest do zdalnego sterowania TOSHIBA.

Przy zdalnej obsłudze telefoniczne zdalne sterowanie przekaże sygnał trzykrotnie, z jednosekundowymi przerwami. Przy obsłudze bezpośredniej należy jednokrotnie wcisnąć klawisz na telefonicznym zdalnym sterowaniu, a sygnał zostanie przekazany tylko raz.

7. Kompatybilność

Sterowanie jest kompatybilne z modelami R11, R21 i R51. (Jeśli telefoniczne zdalne sterowanie przekaże sygnał „Ogrzewanie” do modelu, który tylko chłodzi – nic się nie wydarzy).

INSTRUKCJA DZIAŁANIA

1. System telefonicznego zdalnego sterowania


1.1 Procedura	zdalnej	obsługi
Prędkość wentylatora jest automatyczna po zakończeniu ustawień przy pomocy telefonicznego	zdalnego	sterowania.

TABELKA PODPOWIEDZI TELEFONICZNYCH / TABELA NAPROWADZANIA GŁOSOWEGO

01: Witamy w telefonicznym systemie zdalnego sterowania klimatyzacją
02: Proszę wprowadzić hasło
03: Wybierz 1 dla ustawień klimatyzacji, wybierz 2, aby uzyskać informacje, wybierz 3, aby zmienić hasło.
04: Wybierz 0, aby wyłączyć, wybierz 1, aby zmienić tryb, wybierz gwiazdkę, aby wrócić do wcześniejszego menu.
05: Aktualne ustawienia**, temperatura wynosi ** stopni Celsjusza. Tryby: wyłączony, automatyczny, chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie, temperatura: **** stopni Celsjusza.
06: Proszę wprowadzić nowe hasło.
07: Hasło niewłaściwe, proszę wprowadzić nowe hasło.
08: Dane niewłaściwe, do widzenia.
09: Proszę wybrać tryb.

10: Wybierz 0 dla trybu automatycznego, wybierz 1 dla chłodzenia, wybierz 2 dla trybu osuszania, wybierz 3 dla trybu ogrzewania, wybierz *, aby powrócić do poprzedniego menu.
11: Proszę wprowadzić temperaturę, wciśnij *, aby powrócić do poprzedniego menu.
12: Aktualne ustawienia: **. Temperatura wynosi ** stopni Celsjusza.
13: Proszę wybrać gwiazdkę, aby powrócić do ustawień. Wybierz krzyżyk, aby potwierdzić.
14: Dziękujemy za użycie urządzenia, do widzenia.
15: Twoje hasło to: *****
16: Dane niezgodne. Proszę spróbować ponownie później.
17: Proszę ponownie wprowadzić hasło.
18: Temperatura nieprawidłowa.

Wykres działania zdalnego sterowania: (napisy)

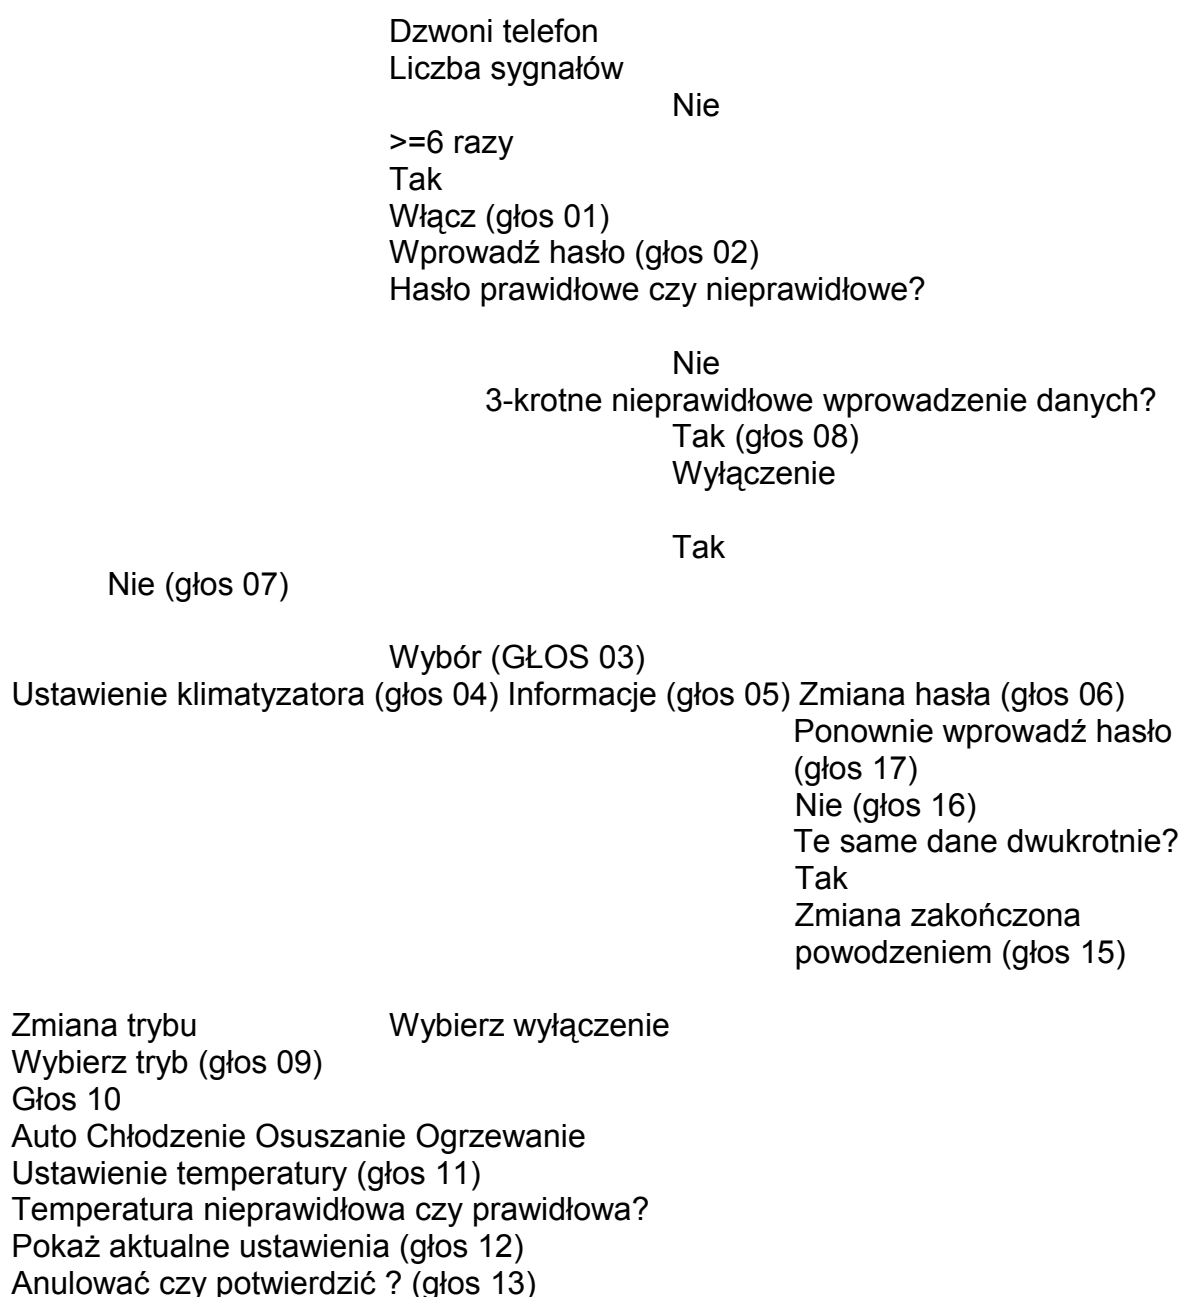

Zakończ działanie (głos 14)
Wyłącz
Przełącz sygnał
Powrót do stanu wstrzymania

Wybierz gwiazdkę, aby powrócić do poprzedniego menu.

1.2. Klawisze wejściowe

Zazwyczaj, w telefonie z podwójnym adapterem audio, widocznych jest 12 klawiszy, łącznie z klawiszami od 1 do 9, * i #. W przypadku zdalnego wybierania klawisze 'numeryczne' służą do ustawienia operacji, # służy do potwierdzania, * służy do powracania do ostatniego kroku operacyjnego.

1.3. Aktywacja

Dopiero w momencie kiedy telefon zadzwoni 6 razy, aktywowane jest zdalne sterowanie telefonem. W momencie jego aktywacji, można dalej korzystać z telefonu normalnie, natomiast zapalają się i pozostają zapalone, lampki AUTO, COOL, LED.

1.4. Wyłączanie zwykłe

Jeśli użytkownik wykona poprawnie zdalne operacje, usłyszy niemal natychmiast „Dziękuję za korzystanie, do widzenia!” zanim zdalne sterowanie w telefonie wyłączy się automatycznie. Ustawienia zapamiętują się jedynie w momencie zwykłego wyłączenia systemu kontroli zdalnej. W momencie kiedy użytkownik odłoży słuchawkę bez ukończenia dokonywania ustawień, zdalne sterowanie telefonu wyłączy się automatycznie po upływie 20 sekund i nie zostanie przesłany żaden sygnał przez podczerwień.

1.5 Funkcja naprowadzania głosowego

Po każdym naprowadzaniu głosem / wypowiedzi głosowej nastąpi 8 sekundowa przerwa. Jeśli w przeciągu tych 8 sekund nic nie zostanie dodane, wydana zostanie ponownie komenda naprowadzająca. Po kolejnej 8 sekundowej przerwie bez jakiegokolwiek wprowadzania, zdalny system w telefonie zakomunikuje „Dziękuję za korzystanie, do widzenia!” i wyłączy się automatycznie.

1.6. Zakłócenie naprowadzania głosowego

Naprowadzanie głosowe zostanie zakończone jeśli przyciśnięty zostanie jakikolwiek klawisz (poza 0/1, + i -) podczas naprowadzania głosowego. System zdalnej kontroli natychmiast przyjmie nowe polecenie. Zabronione jest przerywanie naprowadzania głosowego w trakcie działania trybu zadawania pytań.

1.7. Auto informowanie o bieżących ustawieniach

Po ukończeniu wprowadzania ustawień, nastąpi automatyczne poinformowanie o bieżących ustawieniach.

1.8. Funkcja ochrony hasłem

Po każdej aktywacji i przed rozpoczęciem zdalnego sterowania wymagane jest podanie hasła. Jedynie poprawne hasło umożliwia rozpoczęcie zdalnej kontroli. Jeśli 3-krotnie wprowadzone zostanie nieodpowiednie hasło, system telefonicznego zdalnego sterowania poda komunikat: „Nieprawidłowe hasło, do widzenia!” i wyłączy

się automatycznie. Hasłem domyślnym przy pierwszym rozruchu jest 8888. Hasło można zmienić zgodnie z własnymi potrzebami, nie zostanie ono skasowane z powodu braku zasilania dzięki funkcji wbudowanej pamięci.

1.9. Funkcja odzyskiwania hasła

Jeśli hasło zostanie zapomniane, należy jednocześnie wcisnąć przycisk + i -, wtedy zapalą się cztery diody LED o 1Hz. Następnie należy zwolnić je i w przeciągu 2 sekund nacisnąć klawisz 0/1, wtedy przywrócone zostanie domyślne hasło: 8888, diody LED wyłączą się po 1 sekundzie, i włączy się funkcja oszczędzania energii. Jeśli klawisz 0/1 nie zostanie wybrany w przeciągu wspomnianych 2 sekund, lampki LED wyłączą się i rozpocznie się funkcja oszczędzania energii.

1.10. Zmiana hasła

W momencie zmiany hasła do zdalnego sterowania, należy wprowadzić dwa razy to samo nowe hasło. Następuje wtedy zmiana hasła na nowe. Hasło musi składać się z czterech cyfr, łącznie z symbolami * i #.

UWAGA:

- Jeśli system zdalnego sterowania telefonu zostanie zmuszony do wyłączenia się w wyniku nieodpowiedniego działania użytkownika podany zostanie komunikat: „Nieprawidłowa operacja, do widzenia!”. Wszelkie ustawienia wprowadzone przed wymuszonym wyłączeniem są nieważne [nie zostaną zapamiętane], a żaden sygnał podczerwony nie zostanie wyemitowany.
- W trakcie zdalnej obsługi, klawisze 0/1, + i – na telefonie są wyłączone.
- Po informacji o statusie operacji pochodzącej od systemu kontroli, możliwe jest jej potwierdzenie lub zresetowanie:
Przyciskając klawisz * anulowane zostaje poprzednie ustawienie i następuje powrót do stanu operacyjnego sprzed określonej operacji.
Przyciśnięcie klawisza # lub odłożenie słuchawki oznacza potwierdzenie wprowadzonych ustawień.
Przyciskając jakikolwiek klawisz, poza * lub # dwa razy, oznacza, że wprowadzone ustawienia również zostają potwierdzone.

2. Instrukcja działania

1. Wykręć numer telefonu, poczekaj do 6 sygnału, nie odbieraj. Następnie system zdalnego sterowania włącza się automatycznie z komunikatem głosowym „Witam w telefonicznym systemie zdalnej kontroli klimatyzatora”.
2. Wprowadź hasło. Jeśli hasło jest poprawne, usłyszysz komunikat „Naciśnij 1 aby przejść do ustawień klimatyzatora, 2 w celu uzyskania informacji, 3 w celu zmiany hasła”. Jeśli hasło zostało wprowadzone niepoprawnie 3 razy, usłyszysz komunikat: „Nieprawidłowe hasło, do widzenia!”, i urządzenie automatycznie wyłączy się.
3. Naciśnij odpowiednie klawisze, aby ustawić klimatyzator zgodnie z komunikatem wychodzącym.
4. Po ukończeniu wprowadzania ustawień, system kontroli telefonicznej „powie” jaki jest status ustawień operacyjnych oraz poinformuje użytkownika jak potwierdzić lub anulować ustawienia.

5. Jeśli wybrana zostanie opcja anulowania ustawień, system powróci do poprzedniego kroku „Naciśnij 1 aby przejść do ustawień klimatyzatora, 2 w celu uzyskania informacji, 3 w celu zmiany hasła”. Jeśli ustawienia zostaną potwierdzone system przekaże komunikat: „Dziękujemy za korzystanie, do widzenia!” i wyłączy się. Wszelkie wprowadzone ustawienia będą zapamiętane.
6. Należy się rozłączyć. Zdalne sterowanie zostało ukończone.

Na przykład:

Przypuśćmy, że znajdują się Państwo w biurze i chcą Państwo ustawić klimatyzator u siebie w domu: Opcja chłodzenia, 23°C. W jaki sposób?

- A. Należy wykrecić numer i poczekać na automatyczne włączenie się systemu. Usłyszą Państwo komunikat: „Witam w telefonicznym systemie zdalnej obsługi klimatyzatora. Proszę wpisać hasło”. Hasło należy wpisać w ciągu 8 sekund.
- B. Należy wpisać hasło, jeśli jest poprawne usłyszą Państwo komunikat: „Naciśnij 1 aby przejść do ustawień klimatyzatora, 2 w celu uzyskania informacji, 3 w celu zmiany hasła”.
- C. Mogą Państwo od razu wcisnąć odpowiedni klawisz po usłyszeniu żądanej informacji, nie muszą Państwo wysłuchiwać całego komunikatu. Dlatego też, proszę wcisnąć 1 kiedy usłyszą Państwo „Naciśnij 1 aby przejść do ustawień klimatyzatora ...” i wtedy system natychmiast wyda kolejny komunikat: „Naciśnij 0 aby wyłączyć, naciśnij 1 w celu zmiany ustawień, naciśnij gwiazdkę aby powrócić do poprzedniego menu”. Następnie proszę nacisnąć 1 aby wybrać opcję ustawień.
- D. Kiedy usłyszą Państwo „Proszę wybrać opcję ustawień” należy nacisnąć 1 aby wybrać opcję Chłodzenia. Usłyszą Państwo „Proszę wpisać żadaną temperaturę, proszę nacisnąć gwiazdkę aby wrócić do poprzedniego menu”. należy najpierw wcisnąć 2, a następnie 3 aby ustawić temperaturę na 23°C.
- E. Po zakończeniu ustawiania tej opcji i ustawiania temperatury, system poinformuje o wprowadzonych ustawieniach: „Obecnym ustawieniem jest opcja chłodzenia, temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza”. Kolejnym komunikatem jest: „Proszę wcisnąć gwiazdkę aby ponownie wprowadzić ustawienia, proszę wcisnąć krzyżyk aby potwierdzić”.
- F. Po usłyszeniu, że żądane ustawienie zostało wprowadzone, należy wcisnąć # aby potwierdzić. Usłyszą wtedy Państwo komunikat: „Dziękuję za korzystanie, do widzenia!” i system automatycznie się wyłączy. Sygnał wysyłany jest do klimatyzatora przez podczerwień, zgodnie z potwierdzoną informacją.
- G. Proszę rozłączyć się. Ustawienia zostały wprowadzone.

3. Funkcje kluczowych klawiszy

Na telefonie widnieją trzy kluczowe klawisze do użytku bezpośredniego: 0/1, + i -. Te trzy klawisze mogą zostać zablokowane, aby zapobiec operacjom połączonym. Jeśli dany klawisz jest przytrzymywany, pozostałe dwa są zablokowane.

Klawisz 0/1

Klawisz ten wykorzystywany jest do zmiany opcji i aktywowania systemu operacyjnego. W trakcie włączonej funkcji oszczędzania energii, klawisze + i – są

